
STUDIO DOZE ZERO DOIS


Guia de dobradiças

Principais tipos de dobradiças:

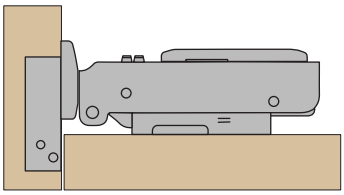


Dobradiça reta

A dobradiça reta permite que a porta fique sobreposta de 14 mm a 16 mm do batente do móvel. É utilizada quando a porta será a única na sobreposição do batente.

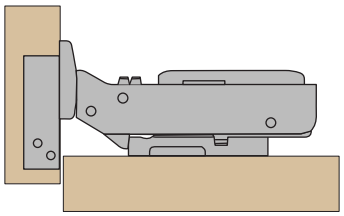

Dobradiça curva

A dobradiça curva permite que a porta fique sobreposta de 6 mm a 8mm do batente do móvel. É utilizada quando duas portas ficarão posicionadas sobre o mesmo batente.

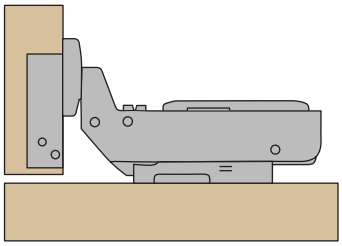


Dobradiça super curva ou alta

A dobradiça reta permite que a porta fique embutida no interior do móvel.

Desconto para as portas

Para as portas, deve-se adotar um desconto de 3 mm a 5 mm de acordo com o tamanho do espaço disponível para a porta. Esse desconto permite que a porta encaixe com folga em seu devido

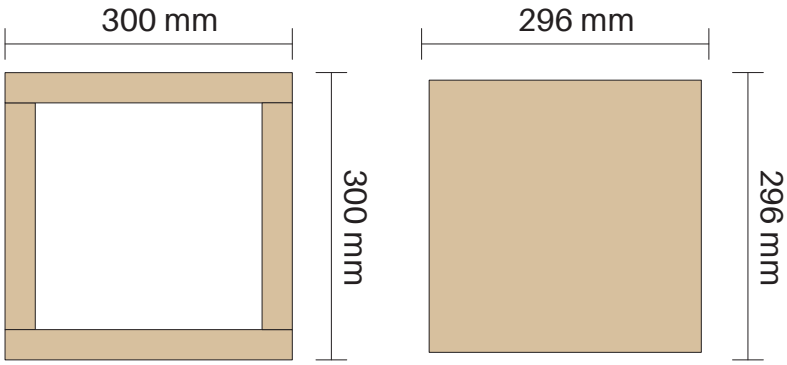


Corpo do móvel

Porta

*Exemplo com desconto de 4 mm com dobradiça reta

STUDIO DOZE ZERO DOIS

Medidas para dobradiças:

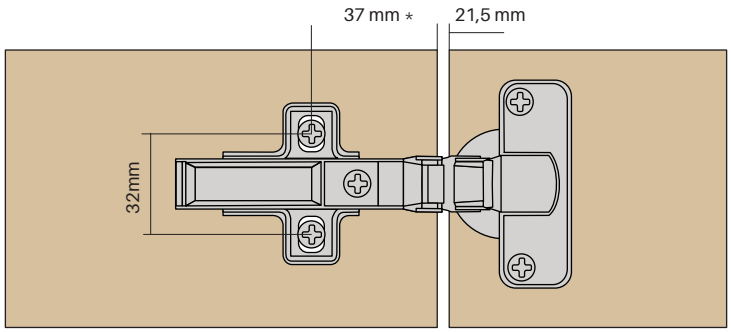


* Para as dobradiças super cuvas, devemos adicionar a espessura da porta no recuo da sapata. Veja o gabarato na próxima página.

Tabela de quantidade de dobradiças

Altura	Peso	Dobradiças
até 90 cm	4 Kg - 5 Kg	2
90 cm -160 cm	6 Kg - 9 Kg	3
160 cm-200 cm	10 Kg - 15 Kg	4
200 cm - 240 cm	16 Kg - 22 Kg	5


As dobradiças devem ficar posicionadas entre 70 mm e 150 mm das extremidades e, as demais, divididas igualmente pela porta.

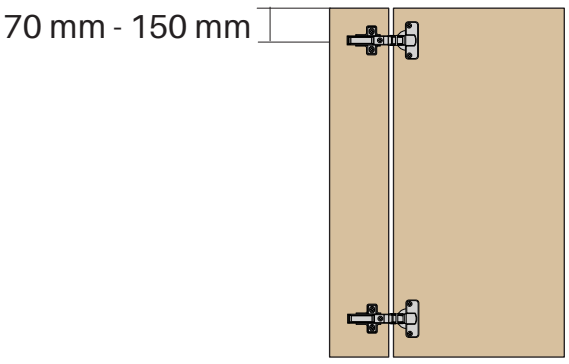

STUDIO DOZE ZERO DOIS

Gabaritos:

Dobradiça reta e curva

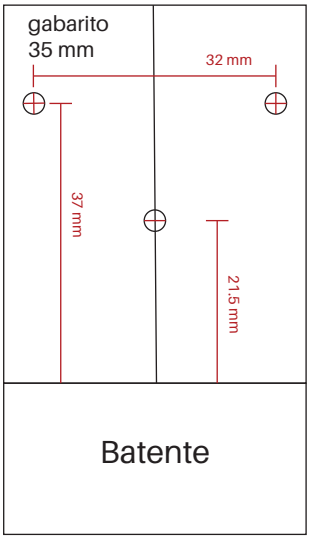

Dobradiça super curva c/ porta de 15 mm e 18 mm

