STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Projeto cama com gavetas

Lista de materiais

Lista de cortes - corpo do móvel (MDF 18mm):

- 1 peça de 1900 mm x 200 mm (frente)
- 1 peça de 1900 mm x 450 mm (fundo)
- 2 peças de 836 mm x 450 mm (laterais)
- 1 peça de 818 mm x 350 mm (travessa central)
- 2 peças de 1900 mm x 100 mm (reforço lateral/suporte estrado)

Lista de cortes - gavetas do móvel (MDF 18mm):

- 2 peças de 938 mm x 247 mm (frente de gaveta)
- 2 peças de 879 mm x 594 mm (fundo de gaveta)
- 4 peças de 630 mm x 200 mm (laterais de gaveta)
- 4 peças de 879 mm x 200 mm (contra frente/fundo de gaveta)

Lista de cortes - estrado do móvel:

- 6 peças de sarrafos de cedrinho (ou similar) de 25 mm x 50 mm x 800 mm
- 4 peças de sarrafos de pinus de 15 mm x 120 mm x 1850 mm

Acessórios:


- 2 Kits de corrediças de 600 mm
- 8 pinos para minifix
- 8 tambores para minifix
- Parafusos 4,5 mm x 45 mm
- Parafusos de 4,5 mm x 30 mm
- Parafusos de 4,5 mm x 16 mm
- Kit de montagem para cama ou cantoneira de fixação
- Cantoneira tipo cadeirinha 1x1


CORTECLOUD
Google Play App Store
Ganhe produtividade terceirizando serviços de corte, borda e furação e economize tempo com seus orçamentos 100% online.
Escaneie-me


STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Desenhos:

Medidas gerais

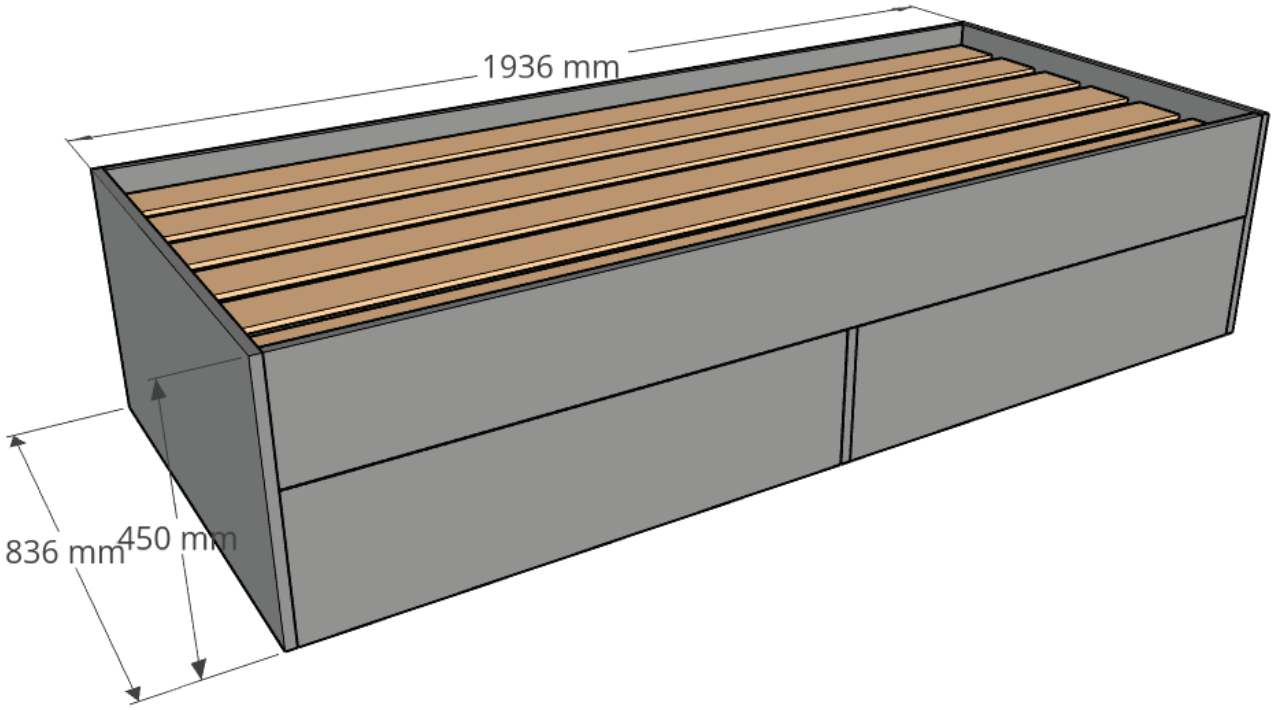

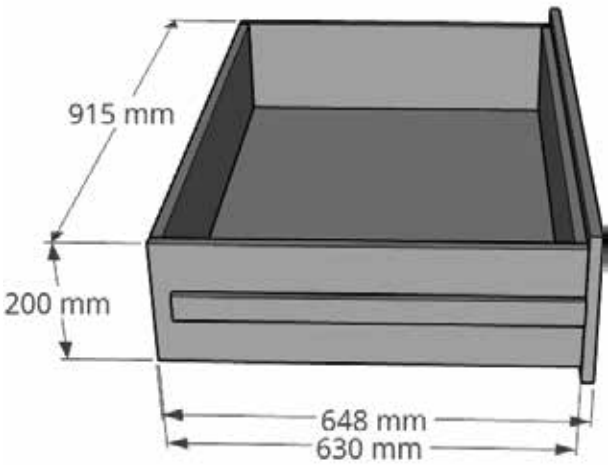


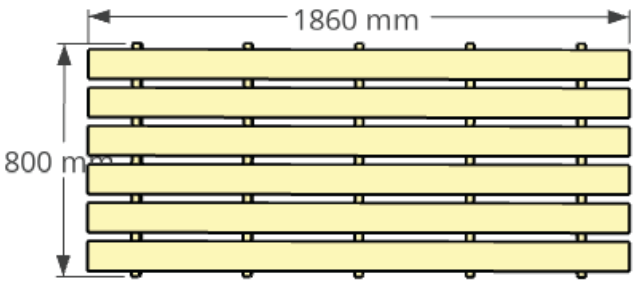


STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Detalhes:

Fixação dos reforços nas laterais

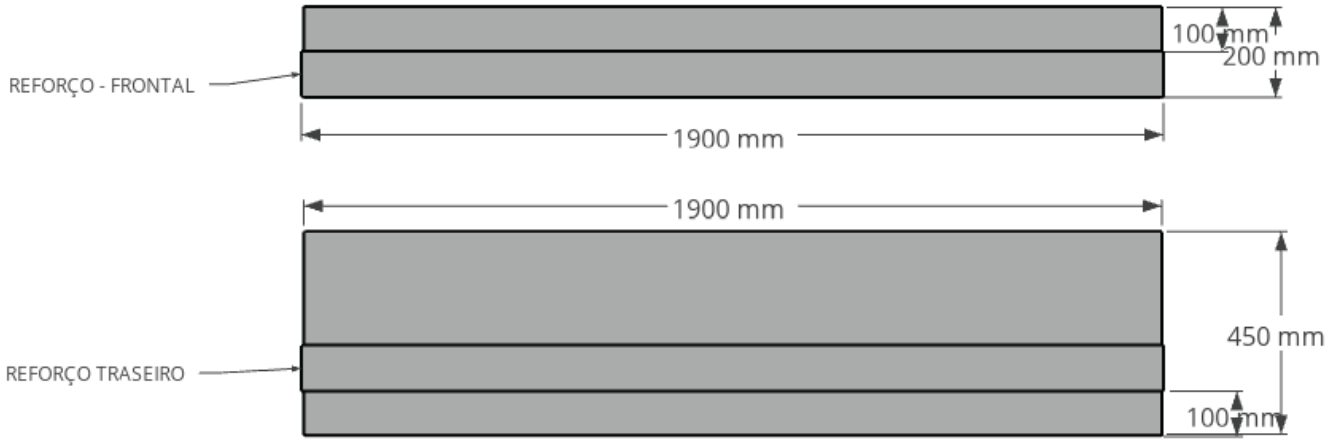


Posição das corrediças nas laterais

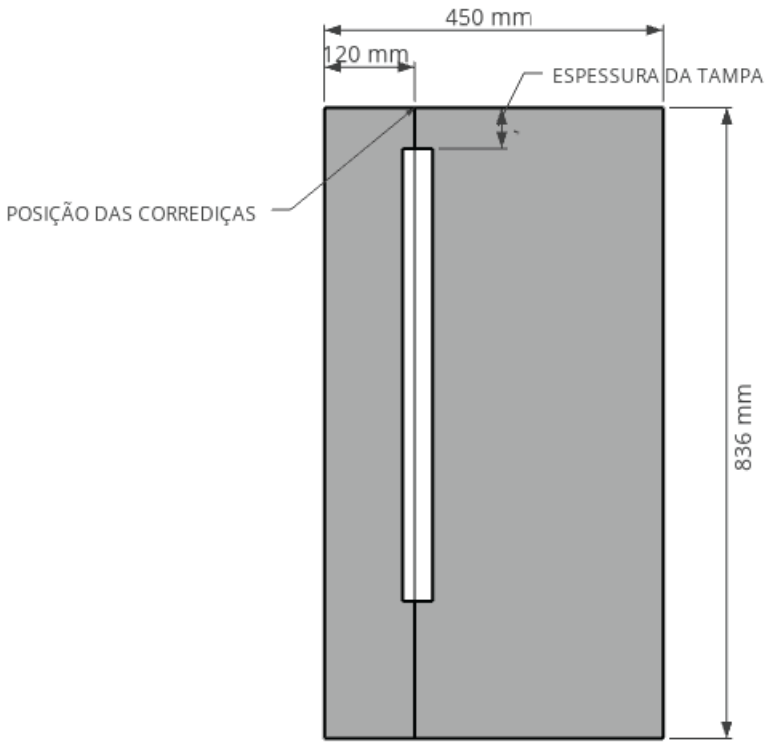


STUDIO DOZE ZERO DOIS

Detalhes:

Recorte da travessa central

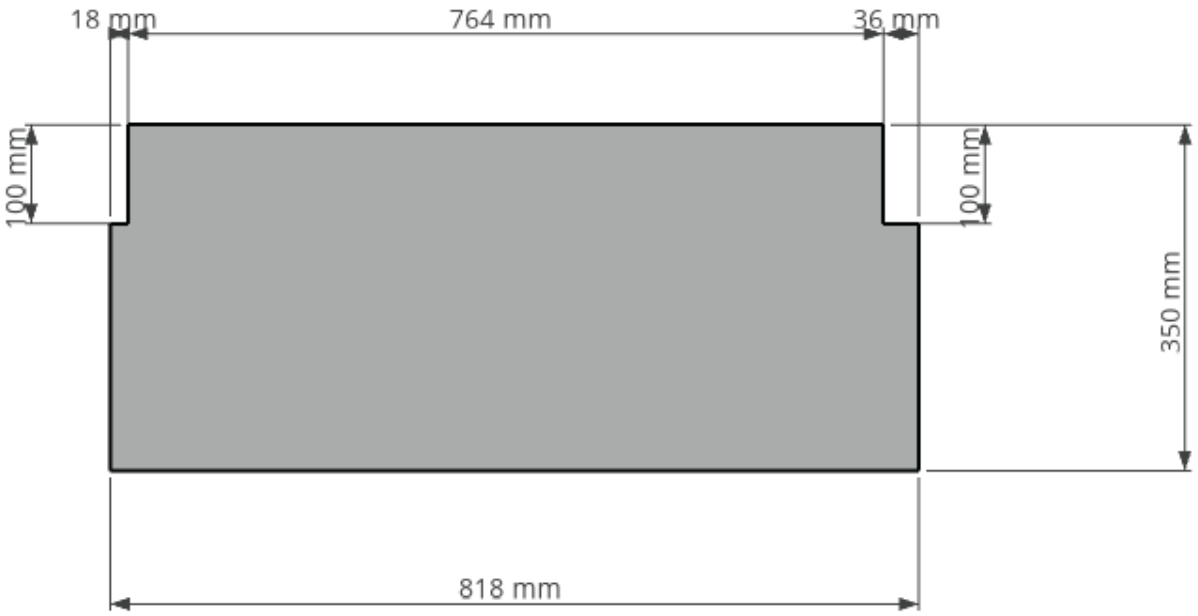

Dimensões para a gaveta

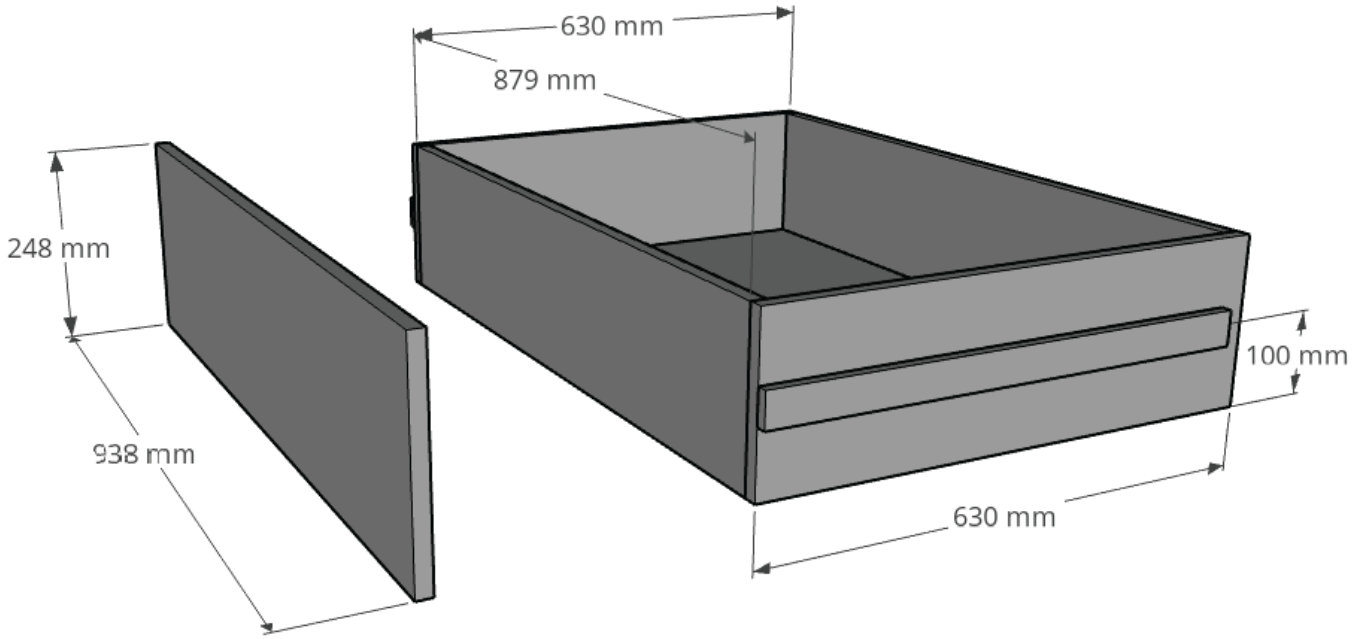

STUDIO DOZE ZERO DOIIS

Obserçaões:

OBSERVAÇÕES SOBRE A MONTAGEM:

- O móvel foi projetado todo com MDF de 18 mm, entretanto, ele pode ser fabricado tambem com MDF de 15 mm, nesse caso são necessárias correções de dimensões para as gavetas e no recorte da travessa central, demais dimensões são mantidas.
- As travessas de reforço que seguram o estrado podem ser substituídas por suporte para barra de cama.



- Para unir as laterais da cama, peças frontal e traseira, podem ser utilizadas as seguintes ferragens:

Kit para montagem de cama



Cantoneira inteligente 4 furos



Cantoneira de montagem 4 furos



**Cantoneiras plásticas devem ser utilizadas em pares para uma melhor resistência da montagem.*