
Cesto de roupas

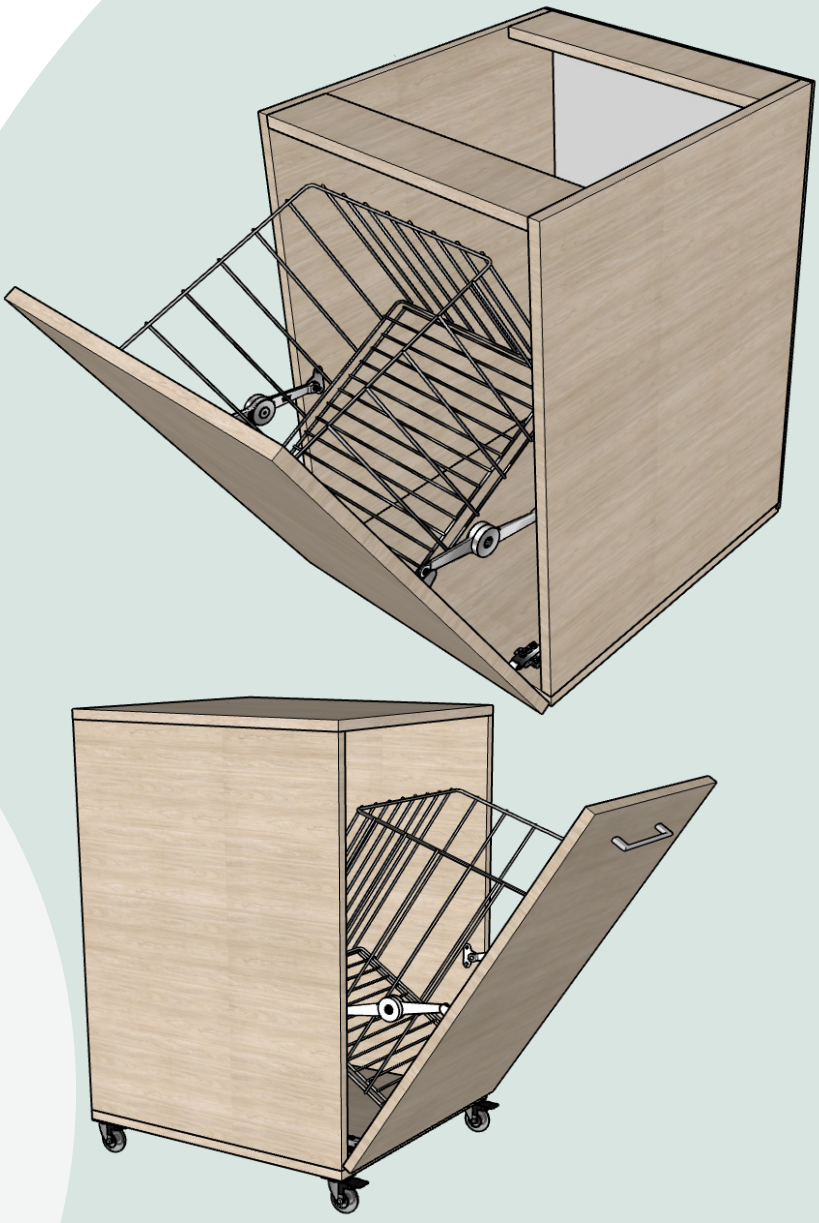

by
studio1202/Joel Alves

Criado em 2023.
www.studio1202.com.br

Sobre o projeto

Cesto de roupas

Este é um projeto de cesto de roupas embutido, que visa facilitar o dia a dia e deixar a casa ainda mais organizada. Este projeto foi desenvolvido com o módulo base (utilizado em cozinhas planejadas) e pode ser utilizado de forma individual ou em conjunto com outros módulos, como armários e gaveteiros. Também está disponível uma versão com rodízios para quem prefere movimentar a peça pela casa ou área de serviço.

Este projeto foi criado em parceria com a Leomadeiras maior rede de lojas de produtos para marcenaria do Brasil, acesse o QR code para conferir produtos e ofertas incriveis

Cesto de roupas embutido de parede

Lista de materiais

- Parafusos 4 mm x 45mm
- parafusos de 4mm x 16mm
- 2 dobradiças de caneco 35mm tipo reta
- 2 braços de abertura variavel
- 1 tulha aramada
- fita de borda
- 2 cantoneiras com acabamento
- 1 puxador
-


Lista de cortes chapa 18mm

- 2 peças de 732 mm x 560mm (laterais)
- 1 peça de 500 mm x 560mm (base)
- 2 peças de 464 mm x 100mm (travessas superiores)
- 1 peça de 744 mm x 494mm (porta)
- 1 peça de 749mm x 499mm (fundo de 6mm de forma sobreposta)

Lista de cortes chapa 15mm


- 2 peças de 745 mm x 563mm (laterais)
- 1 peça de 500 mm x 563mm (base)
- 2 peças de 470 mm x 100mm (travessas superiores)
- 1 peça de 744 mm x 494mm (porta)
- 1 peça de 749mm x 499mm (fundo de 6mm de forma sobreposta)

Medidas Gerais

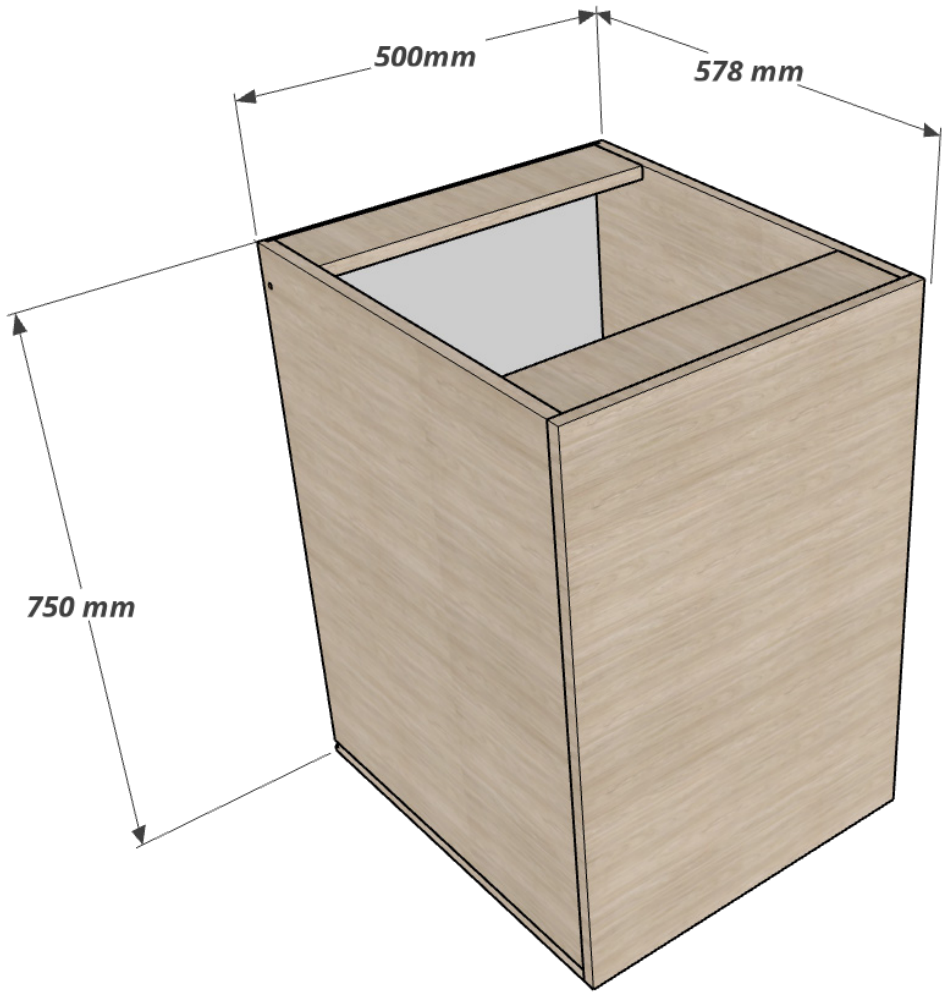

Marcações das ferragens.

Marcação das ferragens na porta

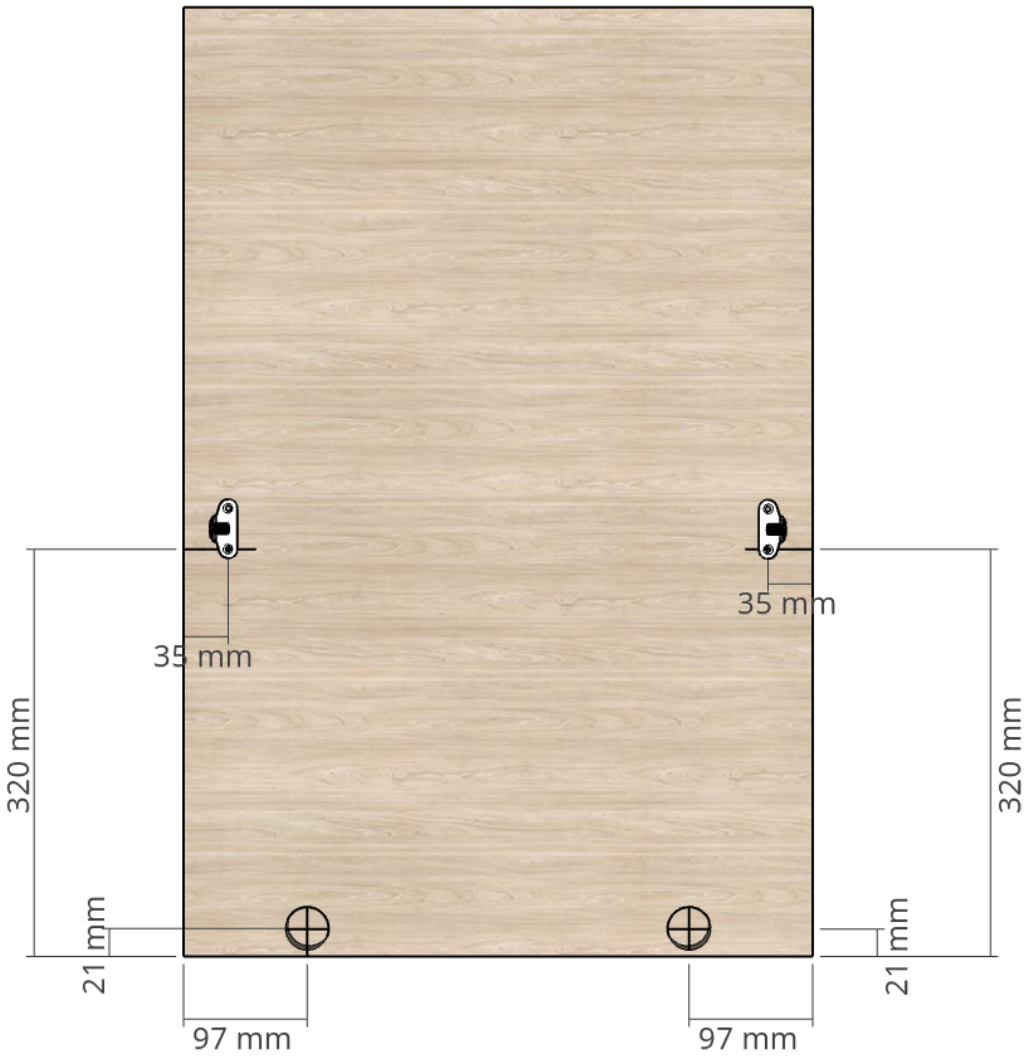


Observações:

A tulha deve ser fixada de 20mm à 50mm de distancia das dobradiças centralizada na tampa do móvel


Marcações das ferragens.

Marcação das ferragens na base do móvel

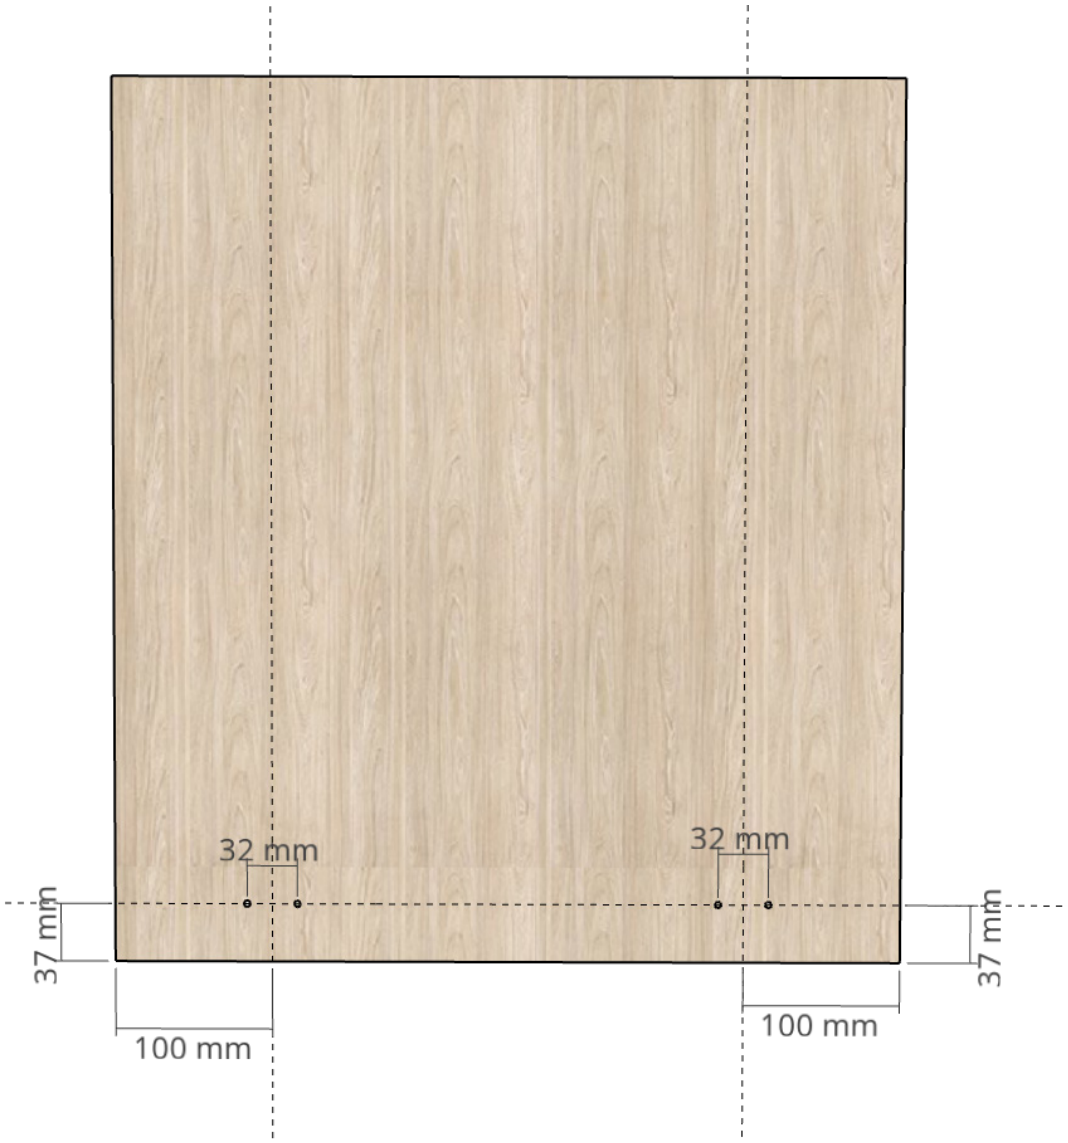


Marcações das ferragens.


Marcação das ferragens na lateral do móvel (marcações espelhadas esquerda e direita)

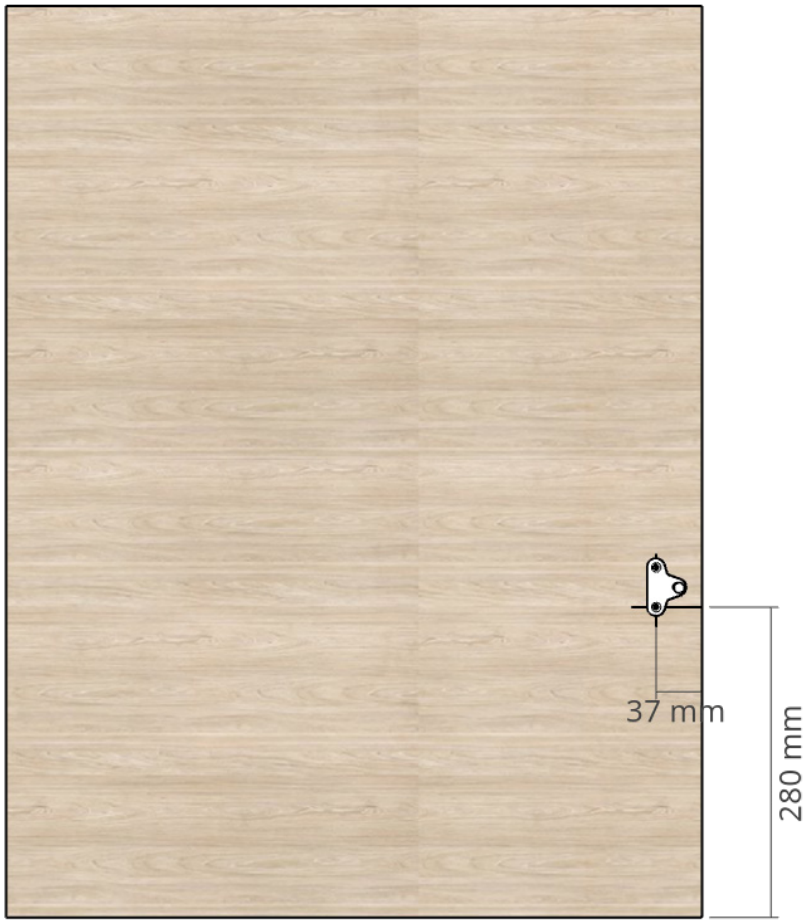


1. Inicie a montagem fixando a base nas duas laterais com parafusos de 4mm x 45mm, sempre fazendo um pré-furo com uma broca de 3mm e utilizando um escareador de 8mm para embutir a cabeça do parafuso. Use 3 parafusos para cada união.

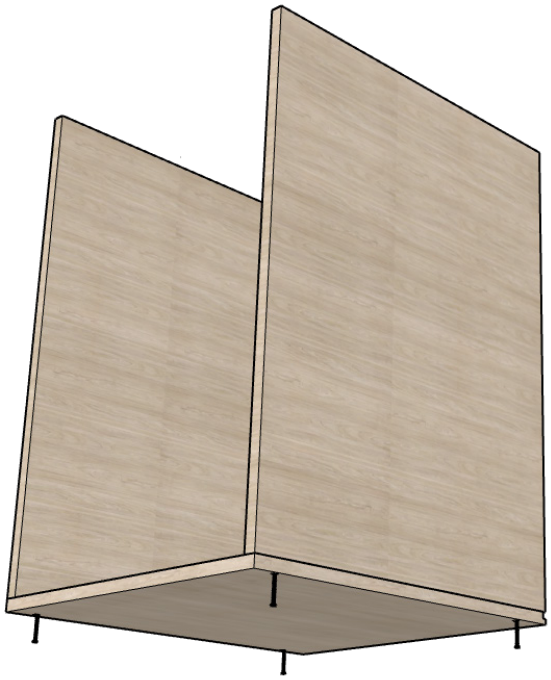


2. Prossiga fixando as duas travessas superiores também com parafusos de 4mm x 45mm, usando 1 parafuso para cada união. Em seguida, faça a fixação do fundo do móvel.

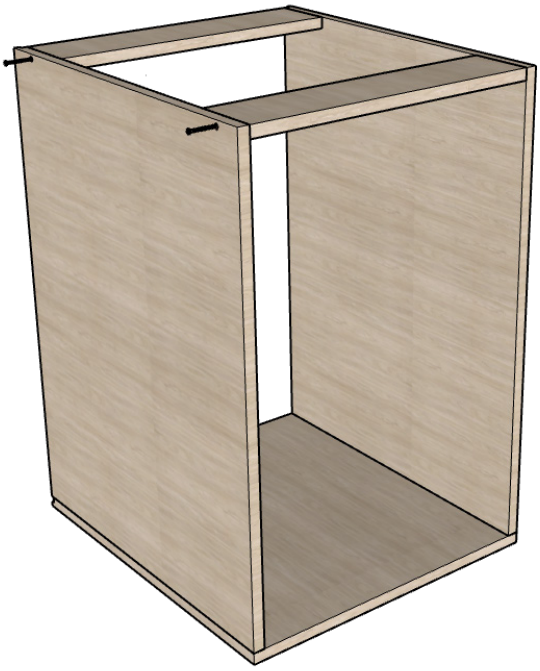

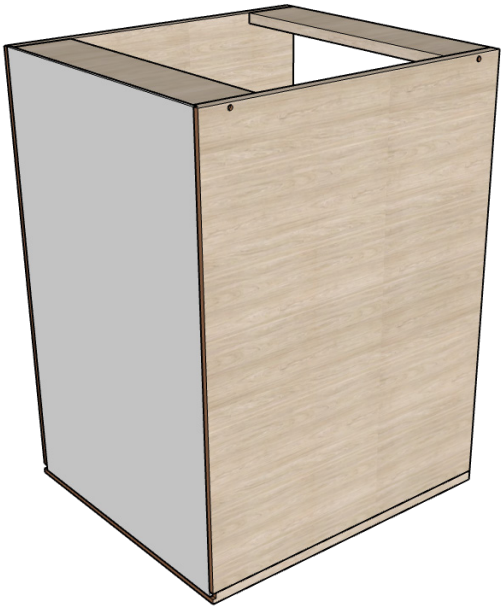


3. Instale os pinos, as sapatas das dobradiças e as cantoneiras com acabamento no caixote, seguindo as marcações feitas na primeira etapa do projeto.

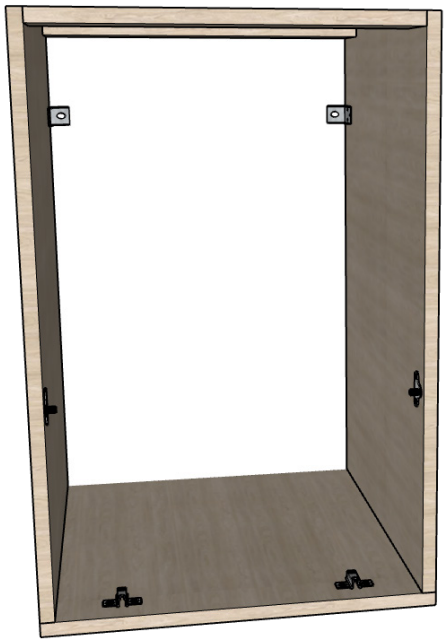


4. Para finalizar, faça a fixação dos pinos, das dobradiças de caneco e da tulha aramada na porta do móvel. Você também pode fixar o puxador seguindo o modelo escolhido para seu projeto.



5. Fixe a porta ao caixote, fazendo os ajustes das dobradiças para alinhar a porta ao móvel e, na sequência, fixe os braços de abertura variável, regulando a posição de força; os braços devem fazer força para abrir a porta e não para o fechamento. Essa etapa de montagem deve ser feita para conferir todas as peças e sua instalação. Para a fixação do móvel na parede, a porta deve ser removida para facilitar a instalação.

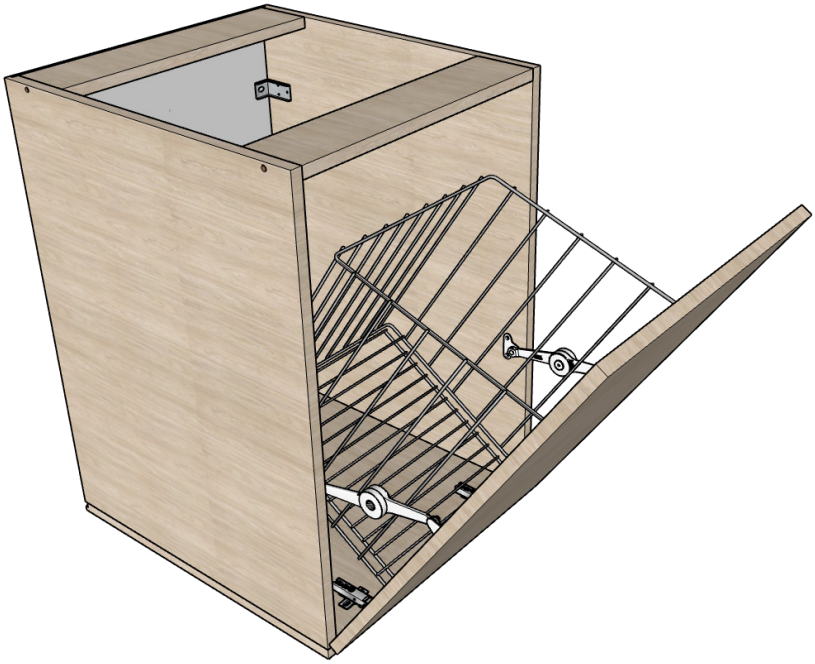

6. Os tamponamentos devem ser medidos, preferencialmente após a instalação do móvel na parede, para que pequenas variações possam ser corrigidas antes da instalação.

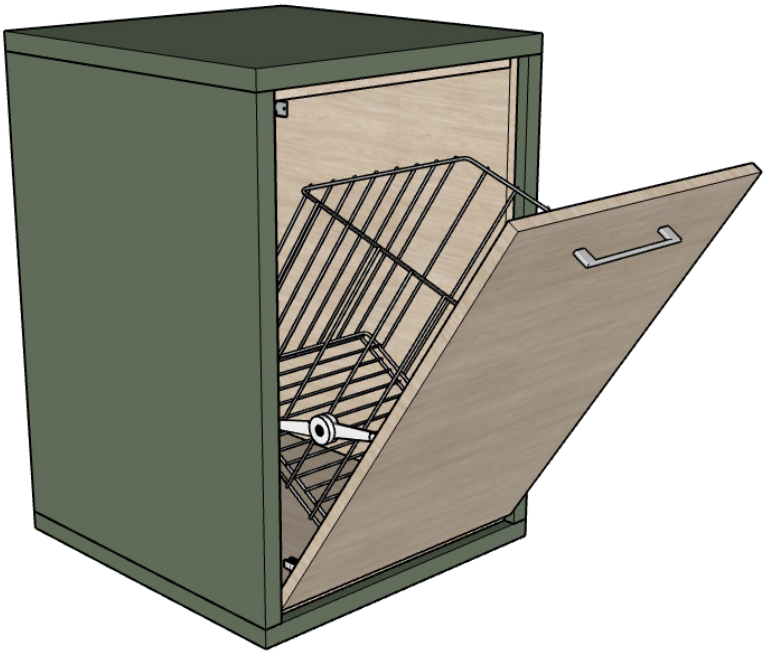

Cesto de roupas com rodizios

Lista de materiais

- Parafusos 4 mm x 45mm
- parafusos de 4mm x 16mm
- 2 dobradiças de caneco 35mm tipo reta
- 2 braços de abertura variavel
- 1 tulha aramada
- fita de borda
- 2 cantoneiras com acabamento
- 1 puxador
- 4 rodizios de 50mm
- 4 cantoneiras tipo cadeirrinha

Lista de cortes chapa 18mm

- 2 peças de 714 mm x 560mm (laterais)
- 2 peças de 500 mm x 560mm (base e topo)
- 1 peça de 746 mm x 494mm (porta)
- 1 peça de 733mm x 483mm (fundo de 6mm de forma encaixada)

Lista de cortes chapa 15mm


- 2 peças de 720 mm x 563mm (laterais)
- 2 peças de 500 mm x 563mm (base)
- 1 peça de 746 mm x 494mm (porta)
- 1 peça de 739mm x 489mm (fundo de 6mm de forma encaixada)

Medidas Gerais



Marcações das ferragens.

Marcação das ferragens na porta

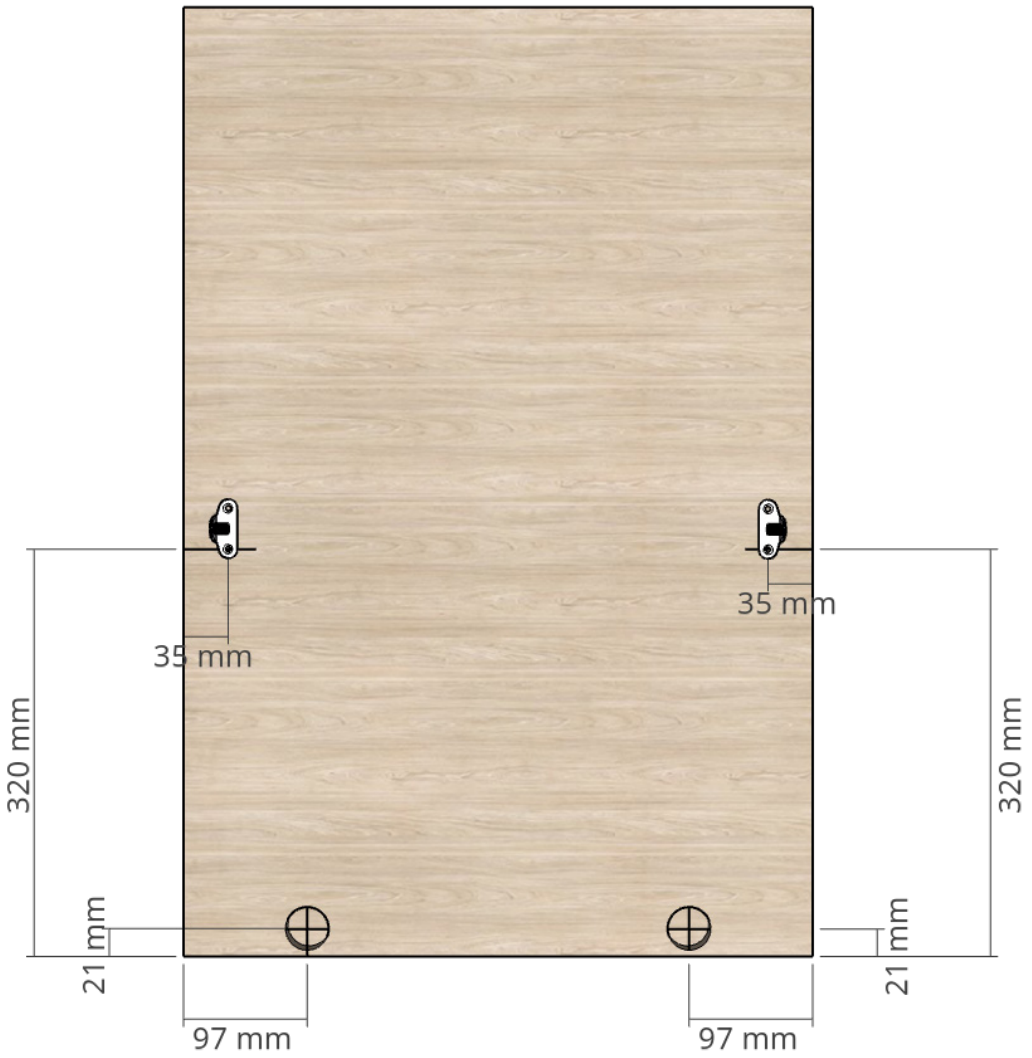


Observações:

A tulha deve ser fixada de 20mm à 50mm de distancia das dobradiças centralizada na tampa do móvel


Marcações das ferragens.

Marcação das ferragens na base do móvel

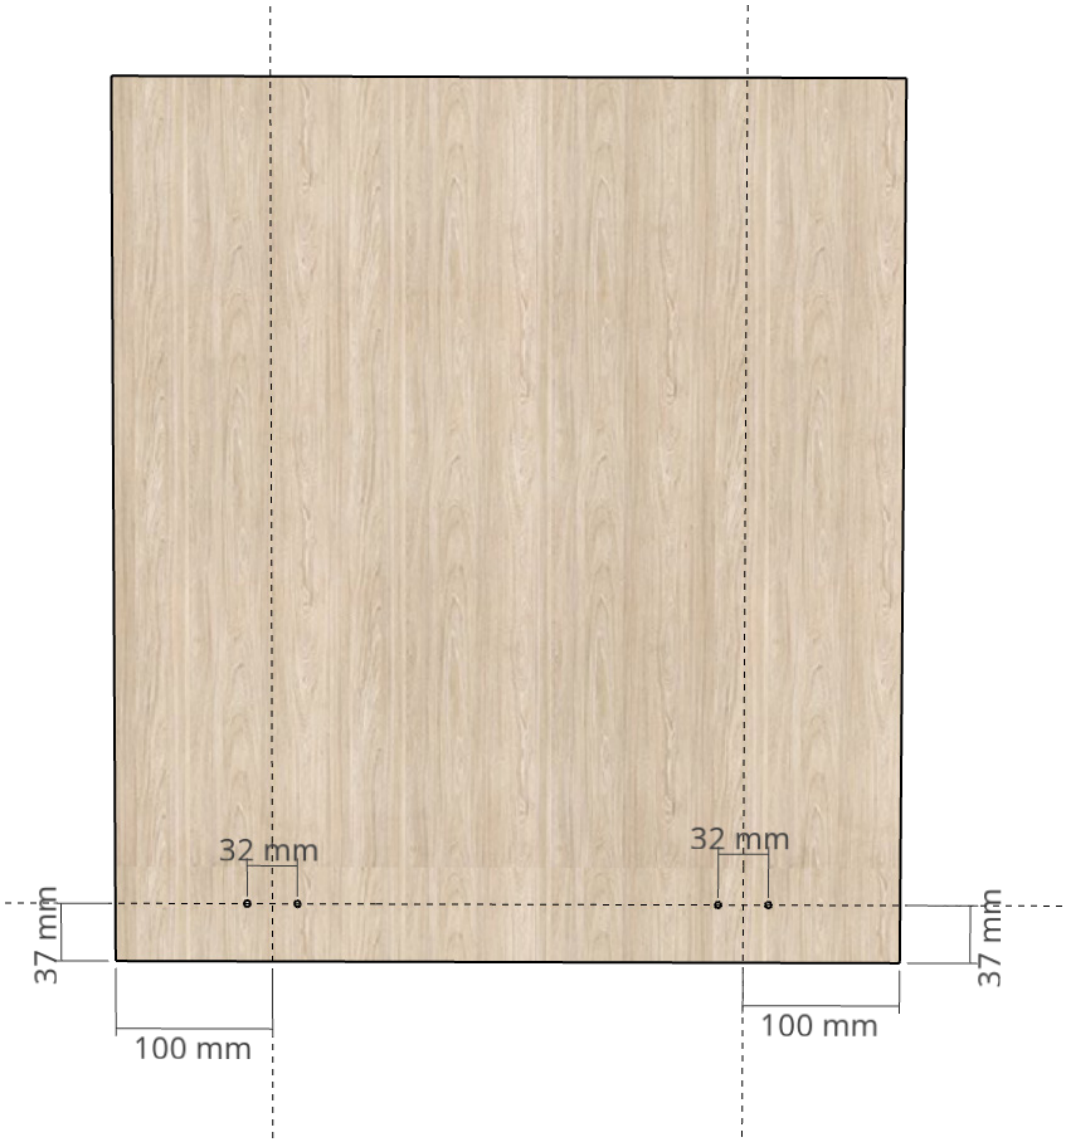


Marcações das ferragens.


Marcação das ferragens na lateral do móvel (marcações espelhadas esquerda e direita)

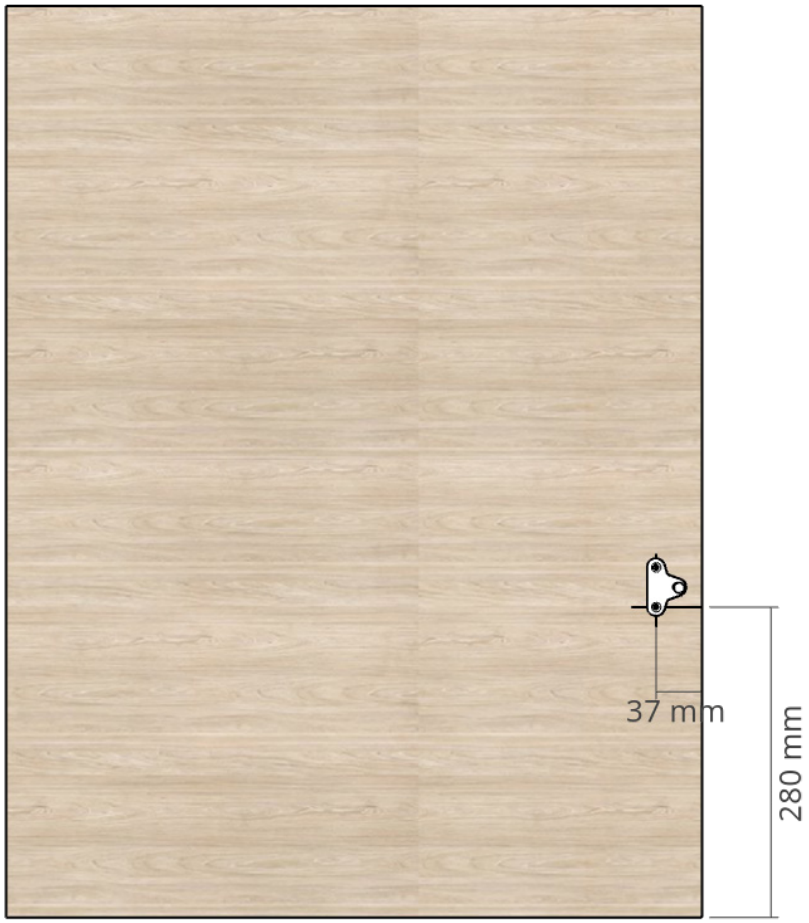


1. Inicie a montagem fixando a base nas duas laterais com parafusos de 4mm x 45mm, sempre fazendo um pré-furo com uma broca de 3mm e utilizando um escareador de 8mm para embutir a cabeça do parafuso. Use 3 parafusos para cada união.

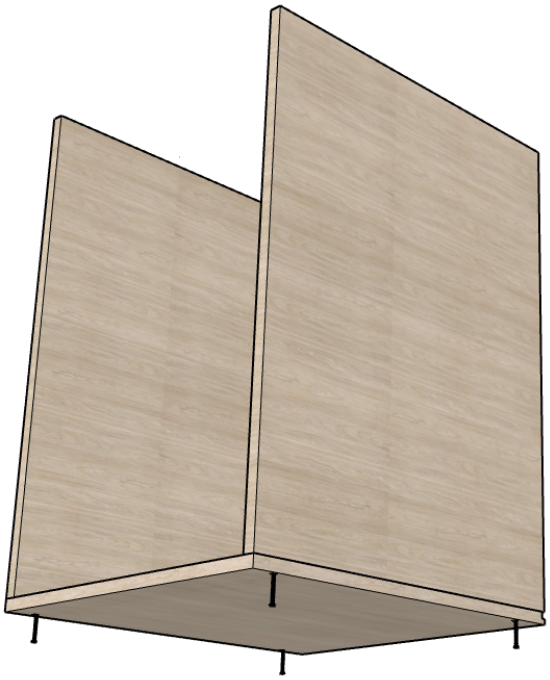

2. Prossiga fixando a tampa do móvel utilizando as cantoneiras do tipo cadeirinha e parafusos de 4mm x 16mm e na sequencia fixe o fundo do novemdl que neste caso deve ser encaixado em um rebaixo de 10mm x 6mm.

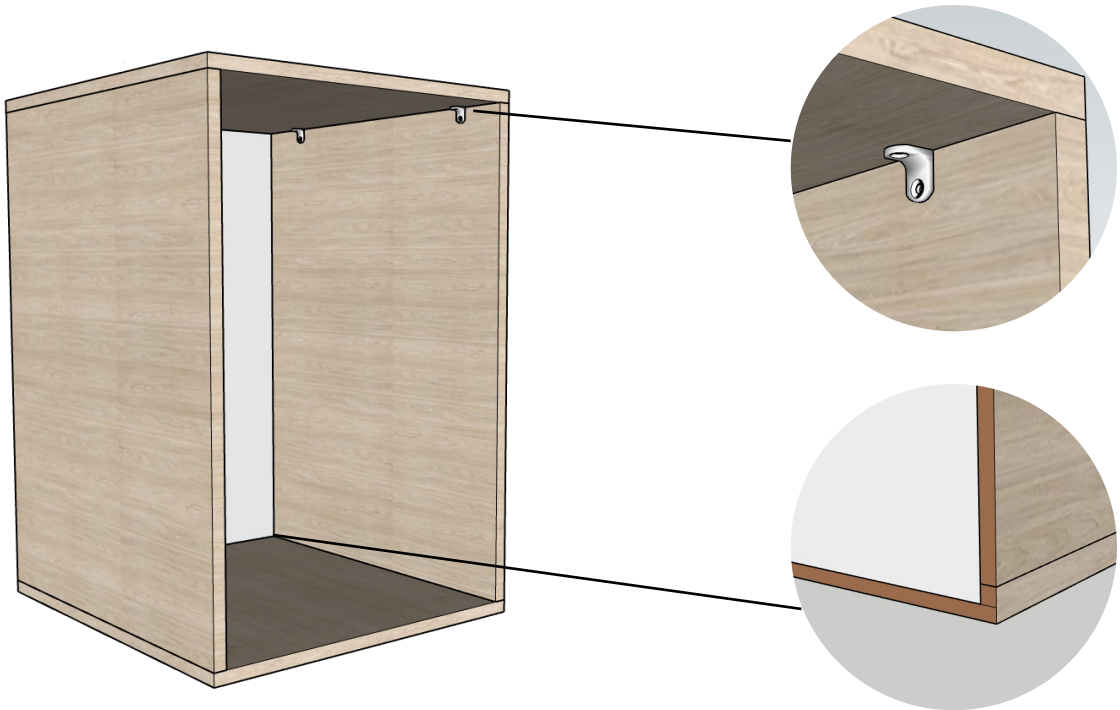


3. Instale os pinos e as sapatas das dobradiças no caixote, seguindo as marcações feitas na primeira etapa do projeto.

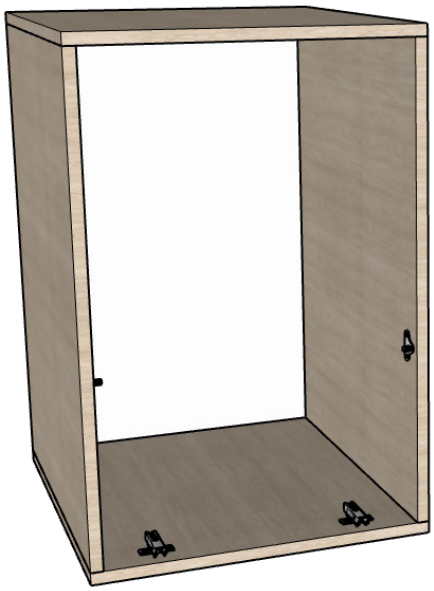

4. Para finalizar, faça a fixação dos pinos, das dobradiças de caneco e da tulha aramada na porta do móvel. Você também pode fixar o puxador seguindo o modelo escolhido para seu projeto.



5. Fixe a porta ao caixote, fazendo os ajustes das dobradiças para alinhar a porta ao móvel e, na sequência, fixe os braços de abertura variável, regulando a posição de força; os braços devem fazer força para abrir a porta e não para o fechamento. Essa etapa de montagem deve ser feita para conferir todas as peças e sua instalação.

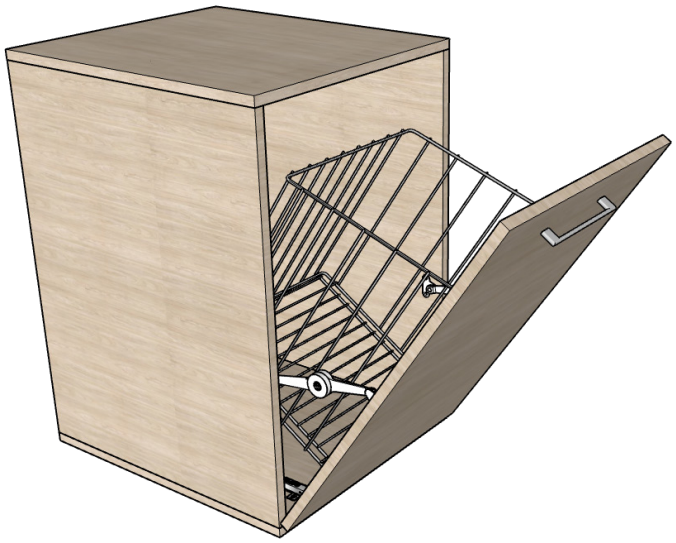

6. Fixe os rodizios utilizando parafusos de 4mm x 16mm

