


Cama com gavetões

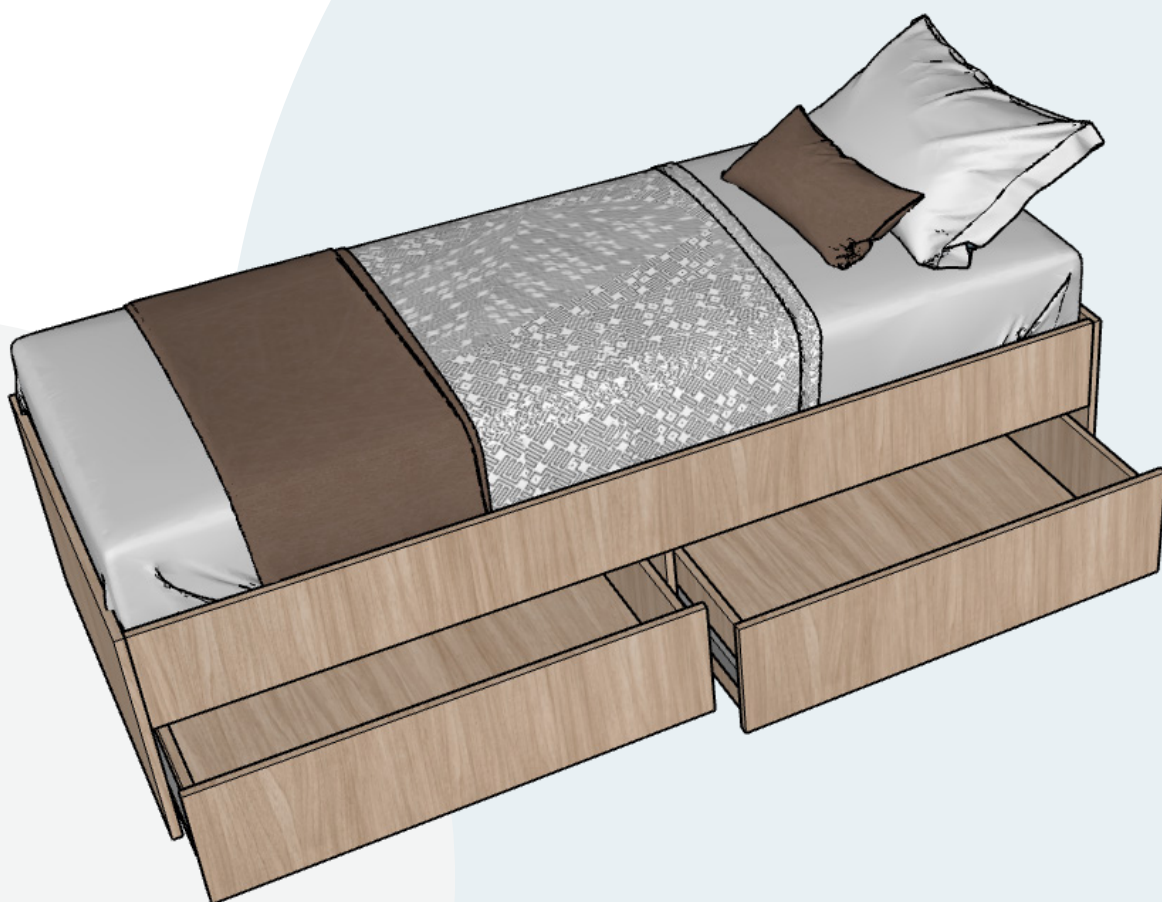

Criado em 2024.
www.studio1202.com.br

by
studio1202/Joel Alves



Cama com gavetões.

Este é um projeto de uma cama de solteiro com dois gavetões, projetado para colchões padrão de 0,78 x 1,88 m. Para a montagem deste projeto, você pode utilizar diversos tipos de ferragens, como cantoneiras inteligentes, sistemas de encaixe para cama, fixação direta com parafusos convencionais ou até mesmo dispositivos de montagem como girofix ou VB. O projeto foi desenvolvido em MDF de 18 mm para proporcionar maior resistência e durabilidade. Além disso, podem ser adicionados rodízios ou sapatas niveladoras para pisos irregulares.

Lista de materiais

- Fitas de borda de 22mm
- Parafusos de 4,0mm x 40mm
- Parafusos de 4,0mm x 16mm
- Parafusos de 4,0mm x 30mm
- 2 kits de correções T45 de 500mm
- 2 puxadores
- Kit de montagem de cama, cantoneiras inteligentes ou cantoneiras simples
- cantoneiras tipo cadeirinha
- Cola PUR

Cortes para o Gaveteiro

Lista de cortes - corpo do móvel (MDF 18mm):

- 1 peça de 1900 mm x 200 mm (frente)
- 1 peça de 1900 mm x 450 mm (fundo)
- 2 peças de 836 mm x 450 mm (laterais)
- 1 peça de 818 mm x 350 mm (travessa central)
- 2 peças de 1900 mm x 100 mm (reforço lateral/suporte estrado)

Lista de cortes - gavetas do móvel (MDF 18mm):

- 2 peças de 934 mm x 240 mm (frente de gaveta)
- 4 peças de 530 mm x 180 mm (laterais de gaveta)
- 4 peças de 879 mm x 180 mm (contra frente/fundo de gaveta)


Lista de cortes - gavetas do móvel (MDF 6mm):

- 2 peças de 895 mm x 510 mm (fundo de gaveta)

Lista de cortes - estrado do móvel: (sugestão)

- 6 peças de sarrafos de cedrinho (ou similar) de 25 mm x 50 mm x 800 mm
- 4 peças de sarrafos de pinus de 15 mm x 120 mm x 1850 mm



Medidas gerais

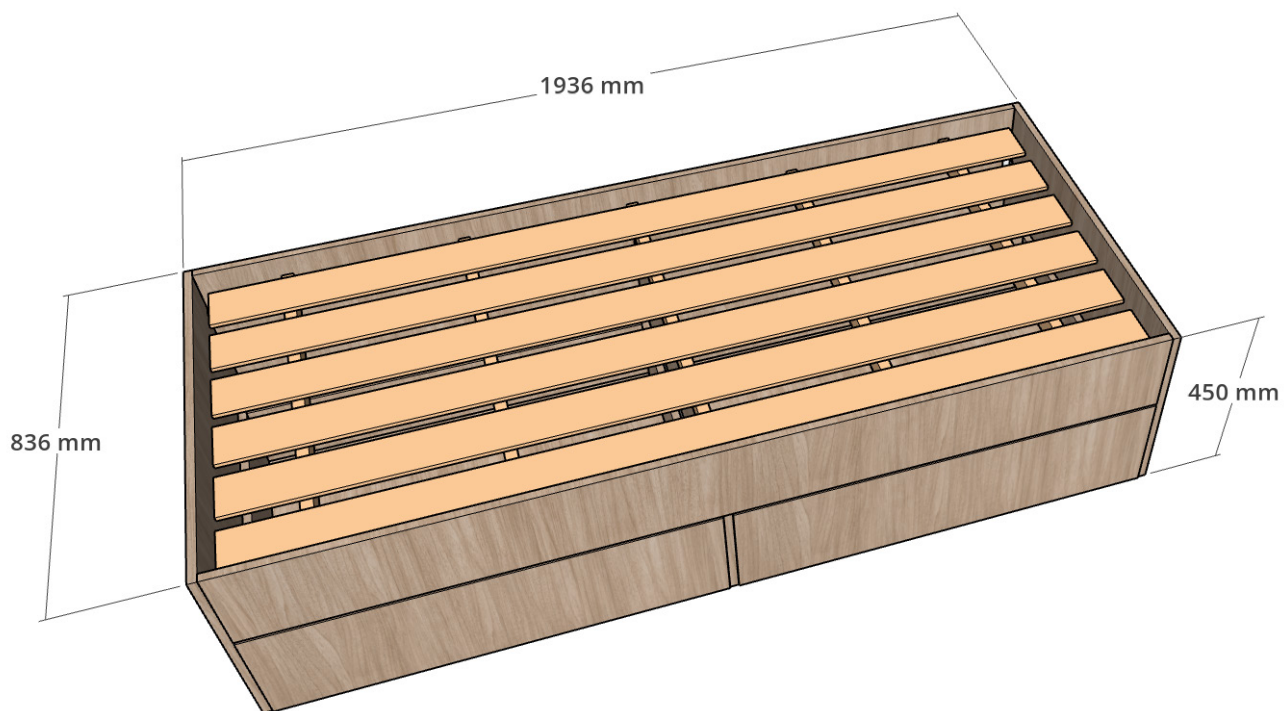

Manual de montagem

Etapas de montagem


1. Inicie o projeto montando as ripas de suporte do estrado nas laterais da cama. Cole essas peças a 100 mm da extremidade, utilizando cola PUR e fixando com parafusos de 4 mm x 30 mm.

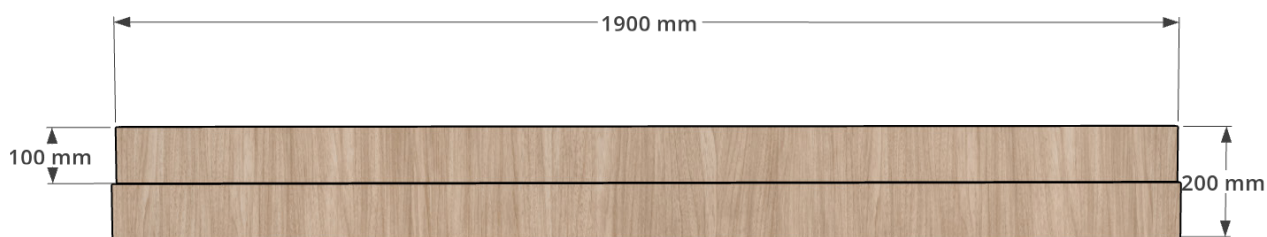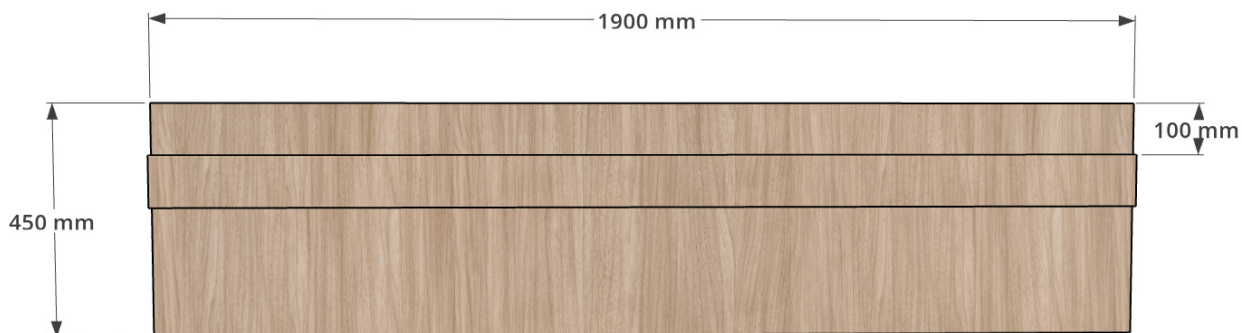

2. Utilize uma serra tico-tico para realizar o corte de encaixe da travessa central, conforme as medidas do desenho abaixo.




3. Monte as gavetas e, em seguida, instale os trilhos das corrediças no corpo da gaveta.

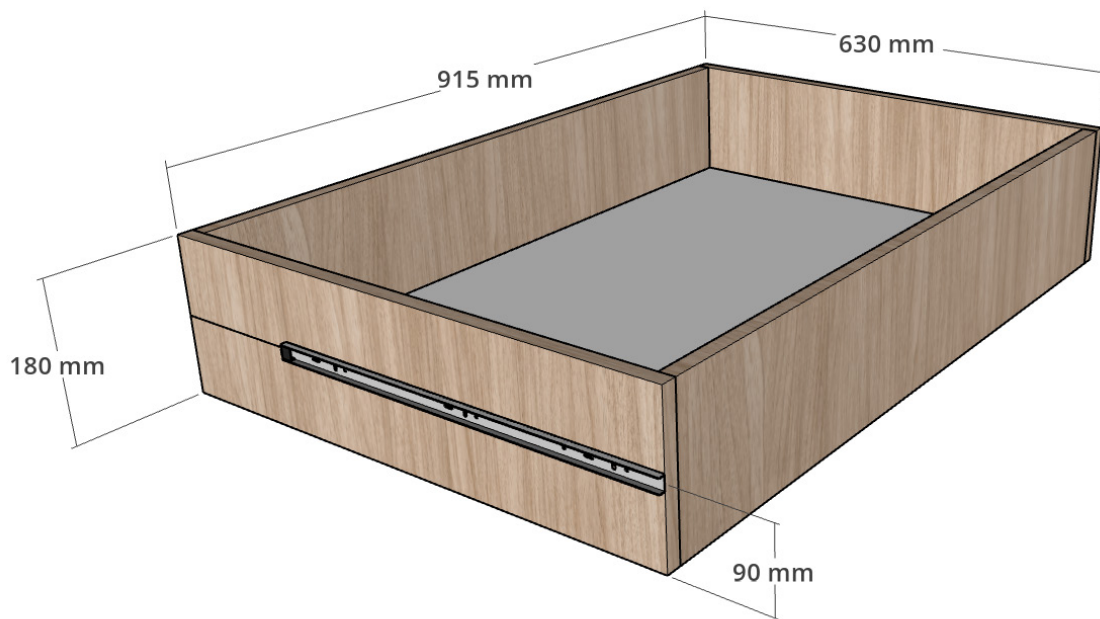


4. Instale os trilhos na base e no topo da cama, assim como na divisória central. Os trilhos devem ser fixados com a linha de centro a 110 mm da base das peças, lembrando de deixar um afastamento de 20 mm para embutir a frente da gaveta.




5. Faça a montagem da cama utilizando cantoneiras inteligentes ou dispositivos de montagem de cama. Caso prefira, você também pode realizar a montagem utilizando fixação direta com parafusos de 4 mm x 40 mm.

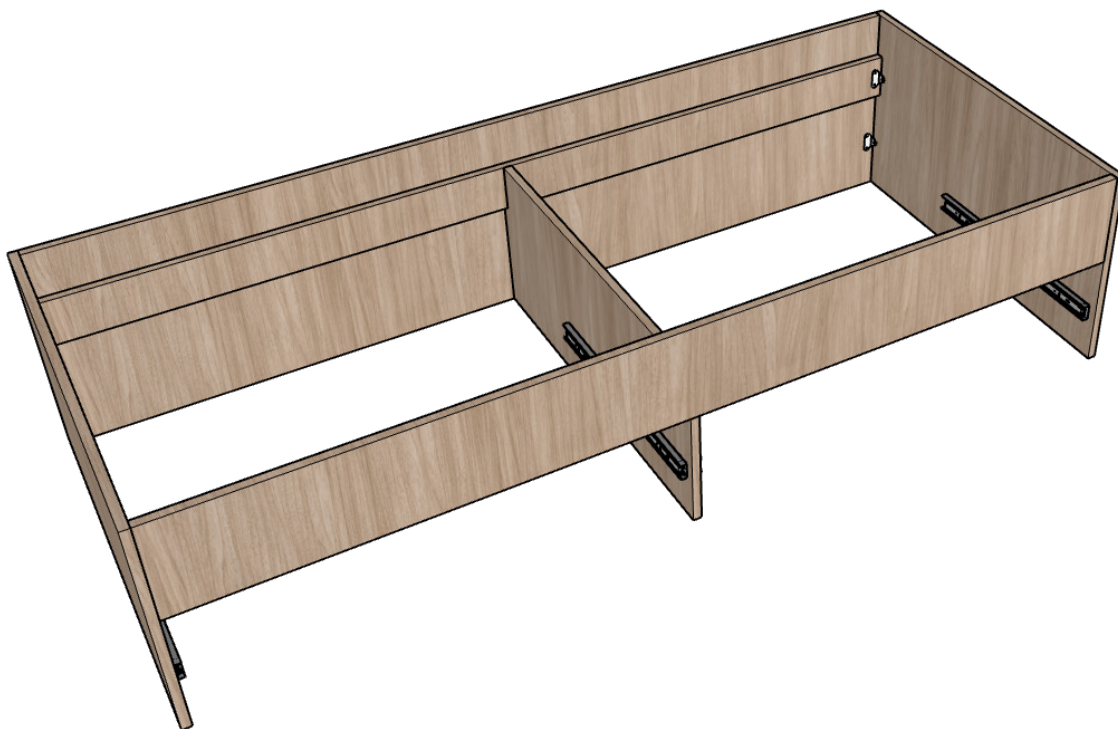

6. Instale as gavetas e fixe as frentes das gavetas com parafusos de 4 mm x 30 mm pela parte interna da gaveta.


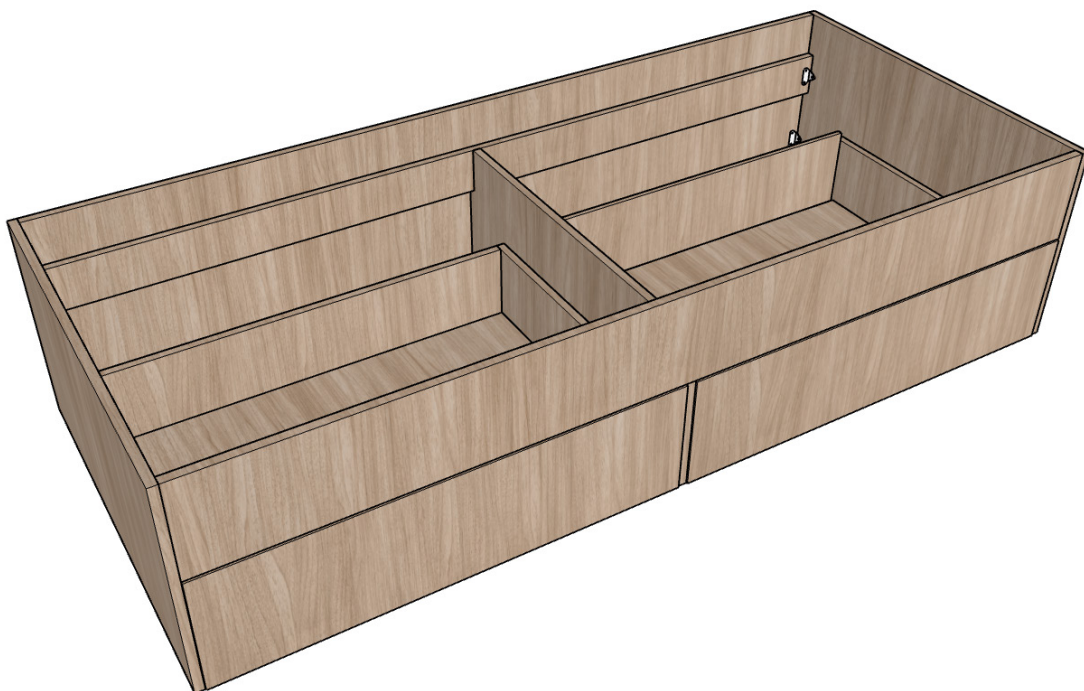


7. Para o estrado da cama, você pode utilizar ripas de pinus ou até mesmo uma chapa de MDF de 15 mm, apoiando diretamente sobre os suportes laterais.

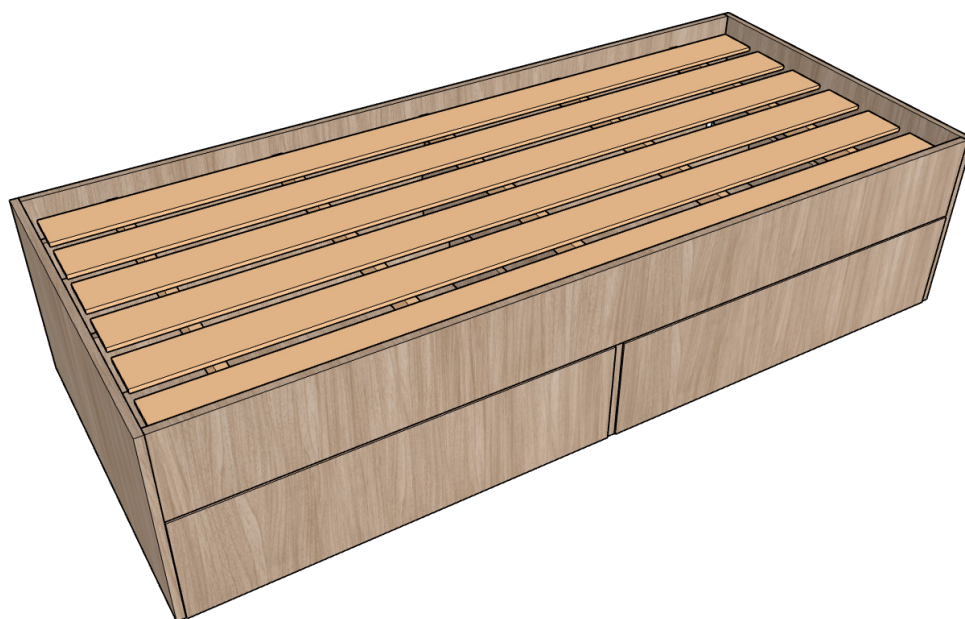

Fundo das gavetas

Para a fabricação das gavetas foram padronizados os fundos com MDF de 6 mm encaixado em rasgo de 6mm x 8mm distantes 8mm da borda do MDF para todas as gavetas. Os fundos contam também com folga de 1mm para um perfeito encaixe e ajuste de esquadro.

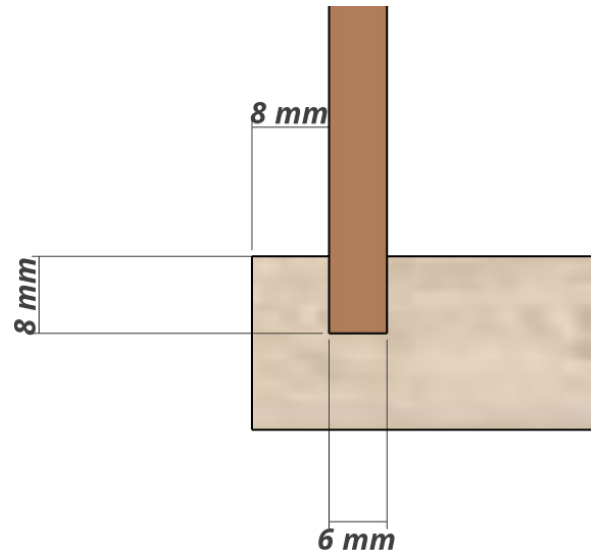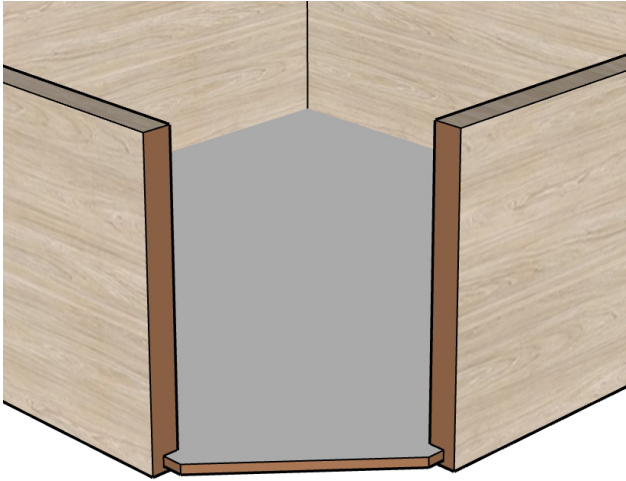

Obrigado

Copyright :

- 1. Copyright © 2023 de Studio 1202 comunicação ltda**
- 2. Todos os direitos reservados. Este projeto ou qualquer parte dele não pode ser reproduzido ou usado de forma alguma sem autorização expressa, por escrito, do autor, exceto pelo uso de citações breves em uma resenha. Sua comercialização inteira ou parcial é vetada na forma da lei.**