

# Mini aparador suspenso



Criado em 2023.  
[www.studio1202.com.br](http://www.studio1202.com.br)

by  
studio1202/Joel Alves





## Mini aparador suspenso.

Este é o projeto de um pequeno aparador suspenso com duas gavetas. O móvel foi feito com chapas de MDF de 18 mm e fundo de gavetas de 6 mm. A fixação na parede deve ser feita com parafusos e buchas de 6 mm, adequadas ao tipo de parede onde será instalado. São necessários três pontos de fixação para que o móvel fique bem suspenso e não venha a empenar.

Neste projeto, contemplei uma montagem simples, ideal para iniciantes, mas você também pode utilizar dispositivos do tipo minifix ou rafx.

## Fundo das gavetas

Para a fabricação das gavetas foram padronizados os fundos com MDF de 6 mm encaixado em rasgo de 6mm x 8mm distantes 8mm da borda do MDF para todas as gavetas. Os fundos contam também com folga de 1mm para um perfeito encaixe e ajuste de esquadro.

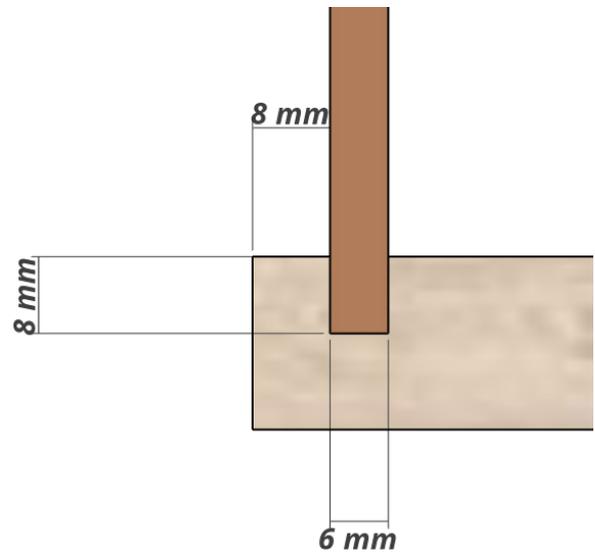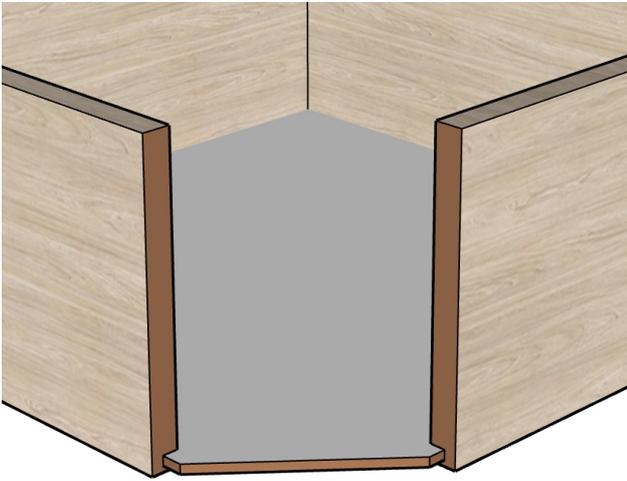

## Lista de materiais

- Fitas de borda de 22mm e 60mm
- Parafusos de 4mm x 45mm
- Parafusos de 4mm x 16mm
- 2 corrediças de 450mm
- 2 puxadores
- 3 cantoneiras com acabamento

## Cortes para o Gaveteiro

### \*Corpo do móvel

- 2 peças de 1000 mm x 350 mm (tampo e base)
- 3 peças de 164 mm x 350 mm (laterais e divisória)

### \* Gavetas

- 4 peças de 300 mm x 147 mm (lateral gaveta)
- 4 peças de 410 mm x 147 mm (contra frete / fundo da gaveta)
- 2 peças de 425 mm x 279 mm (fundos gaveta em MDF 6mm)
- 2 peças de 495 mm x 194 mm (frentes de gaveta)



## Etapas de montagem

### Medidas Gerais




# Manual de montagem



## Etapas de montagem

1. Inicie fixando as corrediças nas laterais do móvel, utilizando parafusos de 4 mm x 16 mm e centralizando a corrediça na altura da lateral.


Marcação para a lateral do móvel

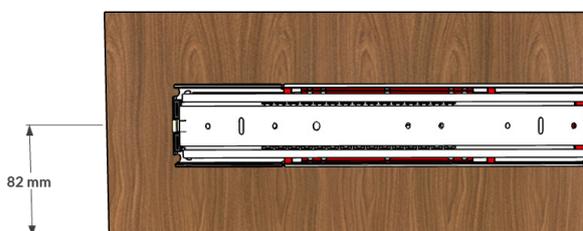


2. Em seguida, fixe as cantoneiras com acabamento que servirão para prender o móvel na parede, além das cantoneiras tipo “cadeirinha”. Lembre-se de verificar a posição correta: as cantoneiras devem ficar na parte superior do móvel.

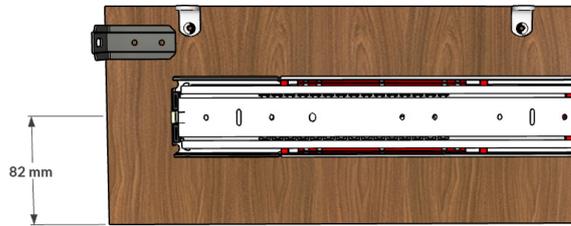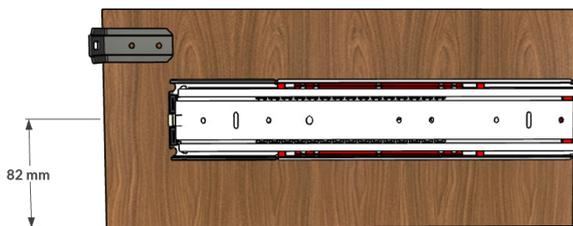

3. Fixe a base, as laterais e a divisória, utilizando parafusos de 4 mm x 45 mm. Sempre faça um pré-furo com broca de 3 mm e utilize escareador de 8 mm para embutir a cabeça do parafuso. Você pode usar tapa-furos adesivos ou plásticos para dar acabamento nesses pontos.

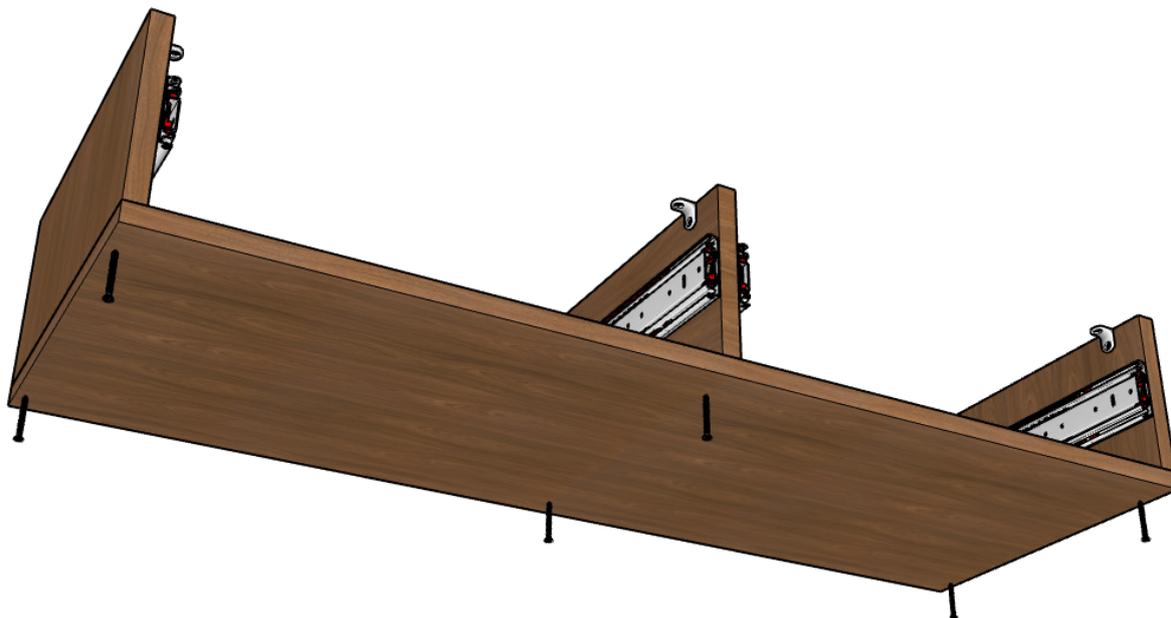

4. Fixe o tampo do móvel com parafusos de 4 mm x 16 mm, utilizando as cantoneiras tipo "cadeirinha". Não se esqueça de conferir o alinhamento de todas as peças, principalmente da divisória.

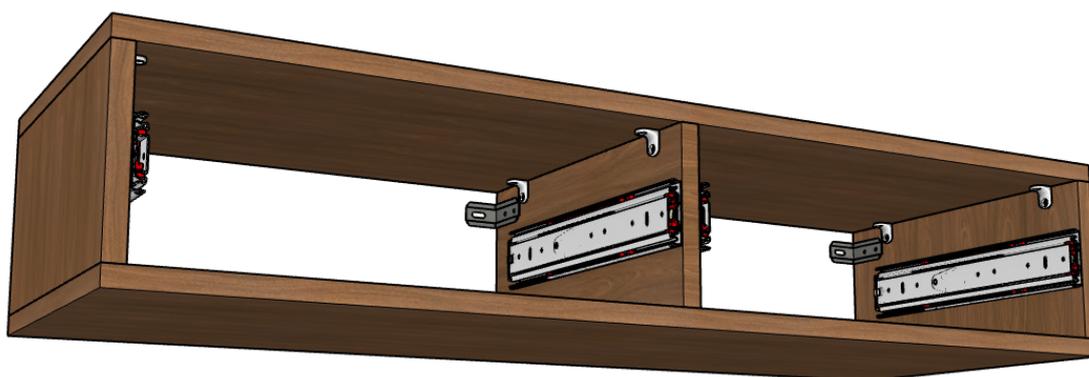

5. Monte as gavetas utilizando parafusos de 4 mm x 45 mm e, na sequência, instale os trilhos das corredeiras, também centralizando na altura.



6. Encaixe as gavetas no corpo do móvel, verificando se elas deslizam corretamente. Em seguida, faça a fixação dos frentes de gaveta e dos puxadores, parafusando pela parte interna com parafusos de 4 mm x 30 mm.



# Obrigado

**Copyright :**

- 1. Copyright © 2023 de Studio 1202 comunicação ltda**
- 2. Todos os direitos reservados. Este projeto ou qualquer parte dele não pode ser reproduzido ou usado de forma alguma sem autorização expressa, por escrito, do autor, exceto pelo uso de citações breves em uma resenha. Sua comercialização inteira ou parcial é vetada na forma da lei.**